


Jednotka automatického proplachu RR11S-A – instrukce k montáži

PŘED SPUŠTĚNÍM

1. Před zahájením instalace se ujistěte, že je výstup zpětného proplachu připojen k odpadnímu potrubí – vyzkoušejte proplach filtru ještě před instalací jednotky automatického proplachu.
2. Po připojení jednotky na napájení pomocí dodaného originálního napájecího adaptéru začne pohon nabíjet interní záložní superkondenzátor. Proces nabíjení trvá přibližně jednu minutu, a je indikován 3 červenými LED diodami, které se na segmentovém displeji zařízení rozsvítí odzdoła nahoru.
3. Po dokončení nabíjení provede pohon jeden testovací cyklus zpětného proplachu, který trvá přibližně 25 sekund.
4. Segmentový displej zobrazí číslo, které značí interval proplachu (z výroby je nastaven P7) :

P0 ... 2 hodiny	P3 ... 3 dny	P6 ... 30 dní	P9 ... 6 měsíců
P1 ... 6 hodin	P4 ... 7 dní	P7 ... 2 měsíce	
P2 ... 24 hodin	P5 ... 15 dní	P8 ... 3 měsíce	

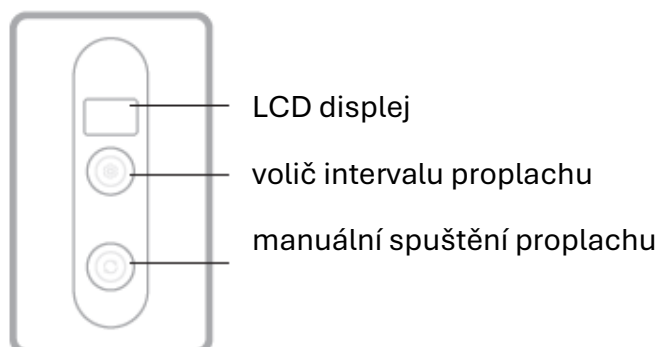

MONTÁŽ POHONU

1. Ujistěte se na těle filtru, že je zpětný proplach v uzavřené poloze (filtr je v provozním režimu).
2. Jemným zatažením odstraňte knoflík pro ruční zpětný proplach – objeví se 9mm dřík uprostřed čtvercové příruby.
3. Nainstalujte pohon na přírubu. Kolíky příruby pohonu musí dokonale zapadat. Doporučená montážní poloha :

POZNÁMKA: Uvedená třída krytí platí pouze pro tuto doporučenou montážní polohu.



4. Spojte příruby pohonu a filtru pomocí dodané pružinové svorky.

5. Zapojte dodaný napájecí adaptér do konektoru. Připojte napájecí adaptér k elektrické síti.
6. Po zapojení adaptéru potřebuje interní záložní napájení přibližně 60 sekund k plnému nabití. Proces nabíjení je indikován 3 červenými LED diodami pohybujícími se odzdoła nahoru. Jakmile je záložní zdroj nabitý, provede se první cyklus proplachu, a poté se zobrazí výchozí interval zpětného proplachu (P7, tedy 2 měsíce).
7. Stiskněte tlačítko manuálního spuštění zpětného proplachu pro otestování funkce. Program zpětného proplachu běží přibližně 25 sekund. Pokud z jakéhokoli důvodu dojde k výpadku elektrického proudu během cyklu zpětného proplachu, interní záložní napájení má dostatek energie k uzavření kulového ventilu a zabránění úniku vody.
8. Vyberte požadovaný interval zpětného proplachu stisknutím voliče programů. Vybraný program zpětného proplachu se trvale zobrazuje na displeji. Intervaly jsou zobrazeny též na boku jednotky.