


Hydrobox900


Rychlá instalace a uvedení do provozu



(1) Čerpadlo položte na pevný povrch a zajistěte ho proti pohybu

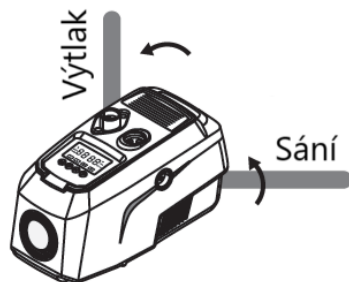

(2) Nainstalujte potrubí sání a výtlaku

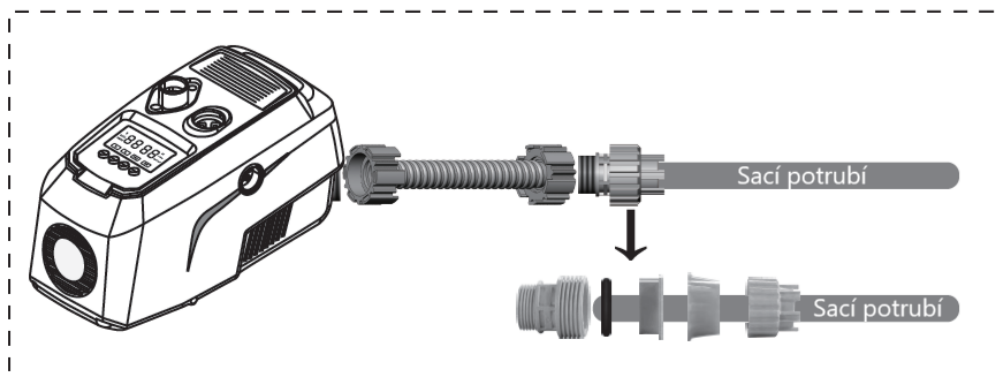


Případ, kdy není tlak na sání




(3) Odšroubujte zalévací zátku



(4) Naplňte zalévací otvor 900ml vody

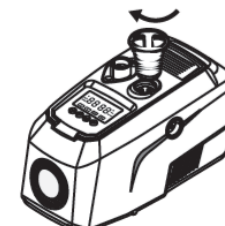


(5) Po naplnění čerpadla vodou našroubujte zpět zalévací zátku

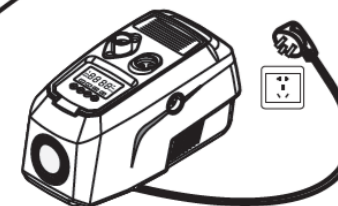

(4) (6) Připojte čerpadlo do zdroje. Čerpadlo se automaticky zapne. Zkontrolujte celý systém pro netěsnosti.



Případ, kdy je na sání tlak 0.5 Bar nebo vyšší

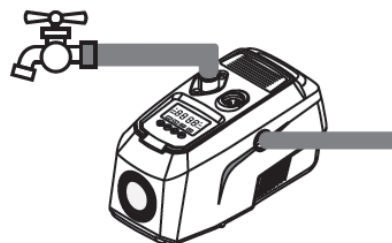

(3) Otevřete ventil, aby mohla voda protékat čerpadlem